



# OPTIKIT

Votre solution pour les travaux occasionnels de courte durée en présence d'amiante.

**Kit d'intervention  
à usage unique**

**Ce kit comprend :**

- ▶ 1 combinaison OPTISAFE type 5-6
- ▶ 1 masque filtrant à usage unique AIR POCKET FFP3
- ▶ 1 lunette-masque OP'FACE
- ▶ 1 paire de gants étanches
- ▶ 2 sacs amiante
- ▶ 1 rouleau adhésif

## **ATTENTION**

Lire attentivement les restrictions d'utilisation indiquées au dos.  
Demandez conseil à votre vendeur.



**Peintre**




**Menuisier**



**Maçon**



**Plombier  
Chauffagiste**

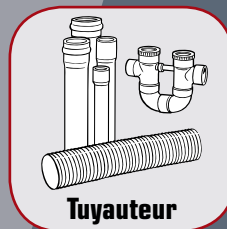

**Tuyauteur**



**Couvreur  
Charpentier**



**Enrobé**

**OPSIAL, nous équipons votre réussite.**



# OPTIKIT

**Kit d'intervention  
à usage unique**



## Prévention

Lorsque vous intervenez sur des **Matériaux Contenant de l'Amiante (MCA)** ou en présence d'amiante, vous libérez des fibres cancérogènes que vous respirez. Ces fibres sont dangereuses et peuvent provoquer même à de faibles expositions :

- Des cancers dont certains sont reconnus comme maladie professionnelle : cancer broncho-pulmonaire, mésothéliome (cancer de la plèvre)
- L'asbestose : fibrose pulmonaire irréversible pouvant aboutir à une insuffisance respiratoire,
- Des plaques pleurales : épaississement localisé de l'enveloppe du poumon.

## Mode d'emploi


### ► 1) Mise en place

- Vérifiez si la date de péremption du demi-masque indiquée à l'arrière de l'emballage du kit n'est pas dépassée.
- Enfilez la combinaison\* sans ôter vos chaussures ni vos vêtements.
- Positionnez le demi-masque\*\* à usage unique sur votre visage, pressez la barrette nasale puis inspirez profondément pour s'assurer d'une bonne étanchéité périphérique.
- Ajustez la capuche de la combinaison.
- Placez la lunette-masque\*.
- Enfilez les gants\* et ajustez les manches de la combinaison par-dessus.
- Assurez l'étanchéité de l'ensemble (combinaison + gants) en positionnant l'adhésif fourni au niveau des poignets.

\* Se reporter à la notice d'utilisation individuelle de chaque équipement.

\*\* Se reporter la notice d'utilisation du demi-masque.

### ► 2) Après votre intervention en présence ou à proximité d'amiante

- Retirez la lunette-masque, puis la combinaison et les gants en faisant glisser l'ensemble vers le bas (si possible, pulvérisez au préalable de l'eau savonneuse sur l'ensemble combinaison-gants pour bloquer les fibres d'amiante).
- Otez le demi-masque à usage unique (selon les procédures de décontamination une seconde douche peut être préconisée avec le masque).
- Remplacez l'ensemble de l'équipement dans l'emballage d'origine puis glissez celui-ci dans un premier sac marqué .
- Fermez le sac à l'aide de l'adhésif.
- Mettez ce premier sac fermé dans le second sac et refermez ce dernier à l'aide de l'adhésif.
- Lavez-vous soigneusement les mains et le visage.
- **Disposez du sac selon les normes et réglementations en vigueur.** Selon leur dangerosité (amiante libre ou amiante ciment), les déchets collectés doivent être dirigés vers des installations de stockage appropriées et autorisées. En dessous de 300 kg, l'entreprise se doit d'acheminer elle-même ses déchets dans un centre d'enfouissement ou à défaut, avoir recours à un centre de regroupement (voir notamment le site : [www.dechets-chantier.ffbatiment.fr](http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr)).